



# Montage Stempel

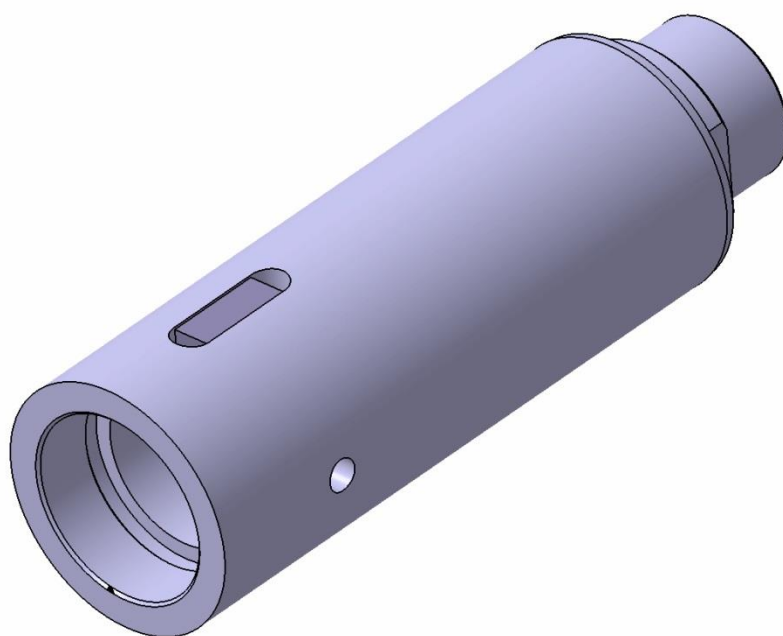

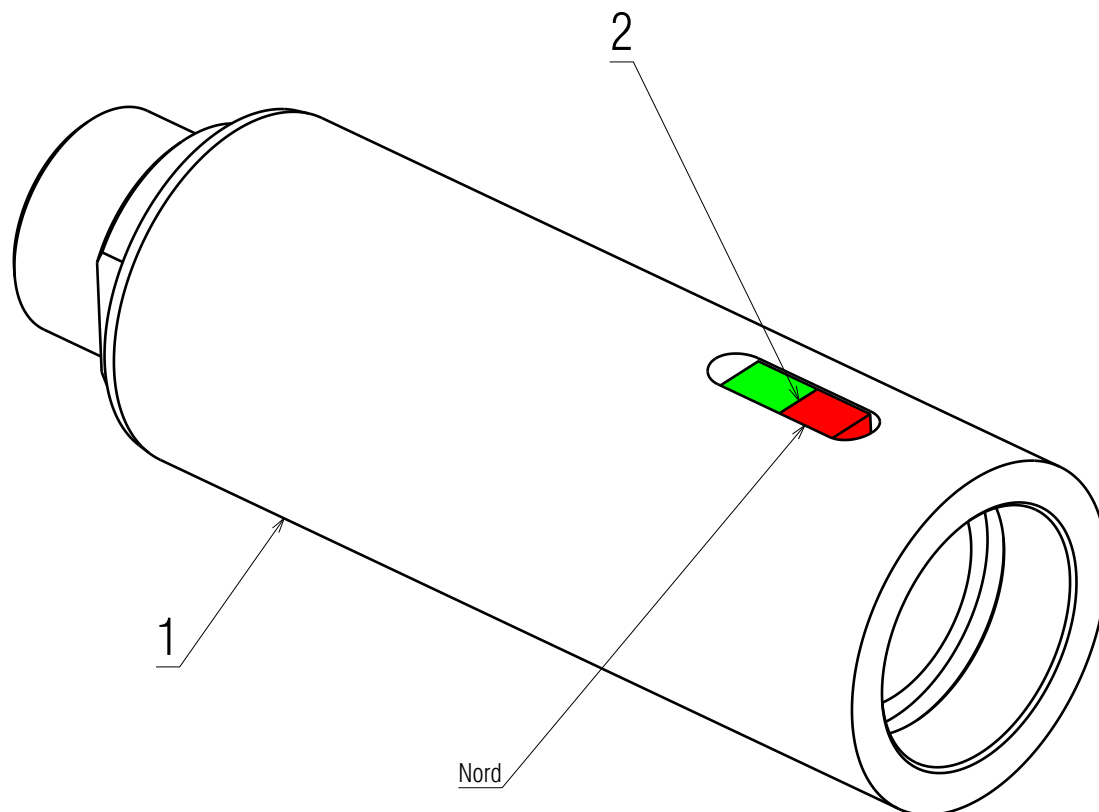

1. Hallsondenmagnet (Pos. 2) nach Anweisung Nr. 06 ausrichten anschliessend den Hallsondenmagnet (Pos. 2) in den Stempel (Pos. 1) einkleben (siehe Anweisung Nr. 06)  
ACHTUNG: Beim Kleben SEHR sauber arbeiten, da weder Leim noch der Magnet über den Aussendurchmesser des Stempels ragen darf. Falls das passiert, SOFORT wegputzen solange der Kleber noch flüssig ist.
2. Anschliessend mit dem Werkzeug Kontrollring nach Anweisung Nr. 08 prüfen (max. 5 Min. Wartezeit bis zur Prüfung siehe Anweisung Nr. 08)
3. Den Stempel für 2 Stunden mit dem Magneten nach oben ausgerichtet zur Seite legen, damit der Leim trocknen kann. Während dieser Phase keine weiteren Eingriffe am Magneten oder Stempel vornehmen (siehe Anweisung Nr. 06).

| 2  | 1     |         |            | Hallsondenmagnet   |                                  |
|--|-------|---------|------------|--------------------|----------------------------------|
| 1  | 1     |         | ST0001     | Stempel            |                                  |
| Pos.   | Menge | Einheit | Sachnummer | Benennung/Merkmale |                                  |
| And.   |       |         | And.       | Gezeichnet         | A.Murtezani                      |
|  |       |         |            | E-Mail             | afrim.murtezani@physik.uzh.ch    |
|  |       |         |            | Tel. direkt        | 044 635 57 11                    |
|  |       |         |            | Datum              | 26. Juli 2018                    |
| Ohne sep. Stückliste <input type="checkbox"/>  |       |         |            | Auftrags-Nr.       |                                  |
| Sep. Stückliste <input type="checkbox"/>   |       |         |            | Ursprung           |                                  |
| Physik Institut Universität Zürich<br>Winterthurerstrasse 190 8057 Zürich<br>Tel. 044 635 57 11 Fax. 044 635 57 04 |       |         |            | Sach-Nr.           |                                  |
|  |       |         |            | Benennung          | Montage Stempel<br>AMC D-Serie   |
|  |       |         |            | Filename:          | Einkleben_des_Hallsondenmagneten |
|  |       |         |            | Anzahl Blatt       | 1                                |
|  |       |         |            | Blatt-Nr.          | 1                                |