



Montage Powerkabel

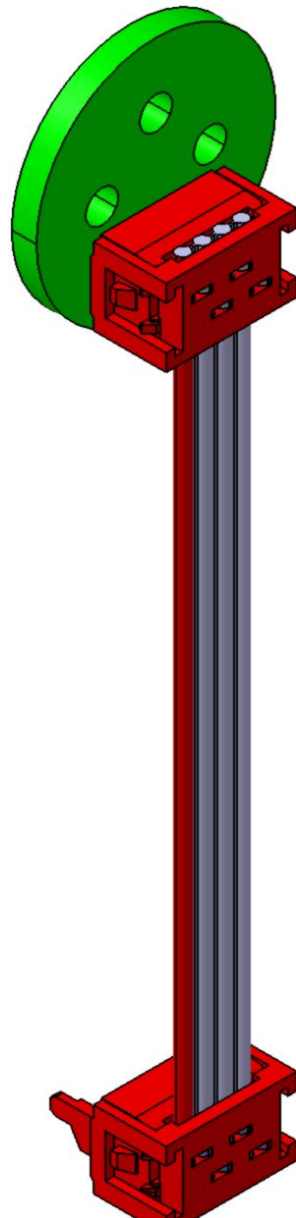


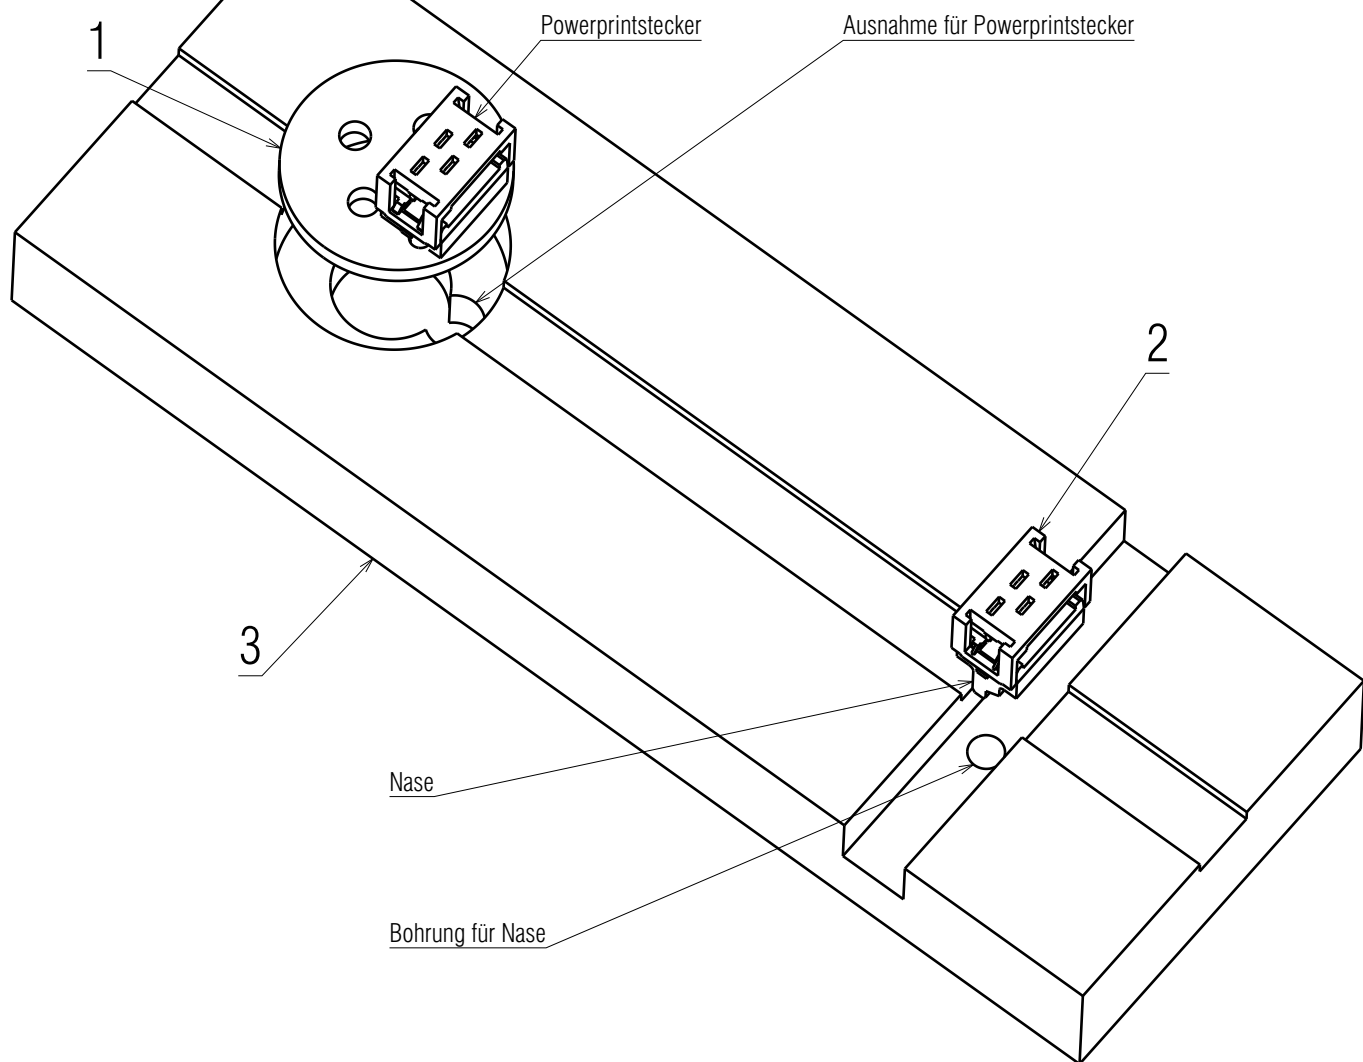

1. Den Powerprint (Pos. 1) ausrichten zur Ausnahme für den Powerprintstecker und in das Werkzeug Powerkabel (Pos. 3) einlegen


2. Den Kabelstecker des Powerkabels (Pos. 2) in das Werkzeug Powerkabel (Pos. 3) einlegen. Hier die Nase zur Bohrung ausrichten

| 3 | 1 | | WPK0001 | Werkzeug Powerkabel | |
|---------------------------------------|-------|---------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 2 | 1 | | | Powerkabel Kabelstecker | |
| 1 | 1 | | PK002 | Powerprint komplett | |
| Pos. | Menge | Einheit | Sachnummer | Benennung/Merkmale | |
| And. | | | And. | Gezeichnet | A.Murtezani |
| | | | | E-Mail | afrim.murtezani@physik.uzh.ch |
| | | | | Tel. direkt | 044 635 57 11 |
| | | | | Datum | 25. Juli 2018 |
| Ohne sep.Stückliste | | | | Auftrags-Nr. | |
| Sep.Stückliste | | | | Ursprung | |
| Physik Institut Universität Zürich | | | | Ersatz für | |
| Winterthurerstrasse 190 8057 Zürich | | | | Anzahl Blatt | |
| Tel. 044 635 57 11 Fax. 044 635 57 04 | | | | Blatt-Nr. | |
| Sach-Nr. | | | | 3 | |
| Benennung | | | | 1 | |
| Montage Powerkabel | | | | Filename: | |
| AMC D-Serie | | | | Einlegen_Powerprint_und | |
| | | | | Kabelstecker | |

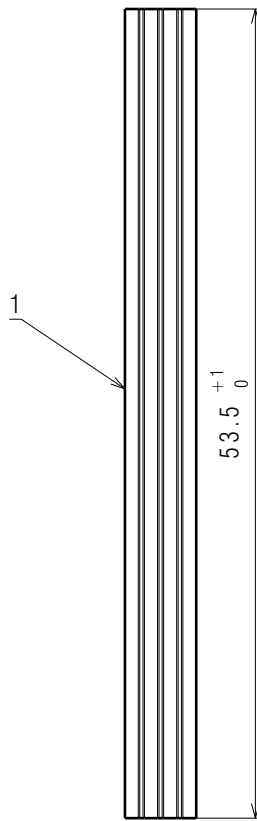


1. Flachbandkabel (4 Adern) ab Rolle auf die Länge mit einer Schere zuschneiden

| | | | | | | |
|--|-------|--------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 | | PK0001 | Powerkabel | | |
| Pos. | Menge | Ein- heit | Sachnummer | Benennung/Merkmale | | |
| And. | | | And. | Gezeichnet | A.Murtezani | Massstab 2:1 |
| | | | | E-Mail | afrim.murtezani@physik.uzh.ch | |
| | | | | Tel. direkt | 044 635 57 11 | |
| | | | | Datum | 25. Juli 2018 | |
| Ohne sep.Stückliste | | | <input type="checkbox"/> | Auftrags-Nr. | | Anzahl Blatt 3 |
| Sep.Stückliste | | | <input type="checkbox"/> | Ursprung | | |
| Physik Institut Universität Zürich Winterthurerstrasse 190 8057 Zürich Tel. 044 635 57 11 Fax. 044 635 57 04 | | | Sach-Nr. | Ersatz für | | Blatt-Nr. 2 |
| | | | Benennung | | Powerkabel AMC D-Serie | |
| | | | Filename: | | Powerkabel | |

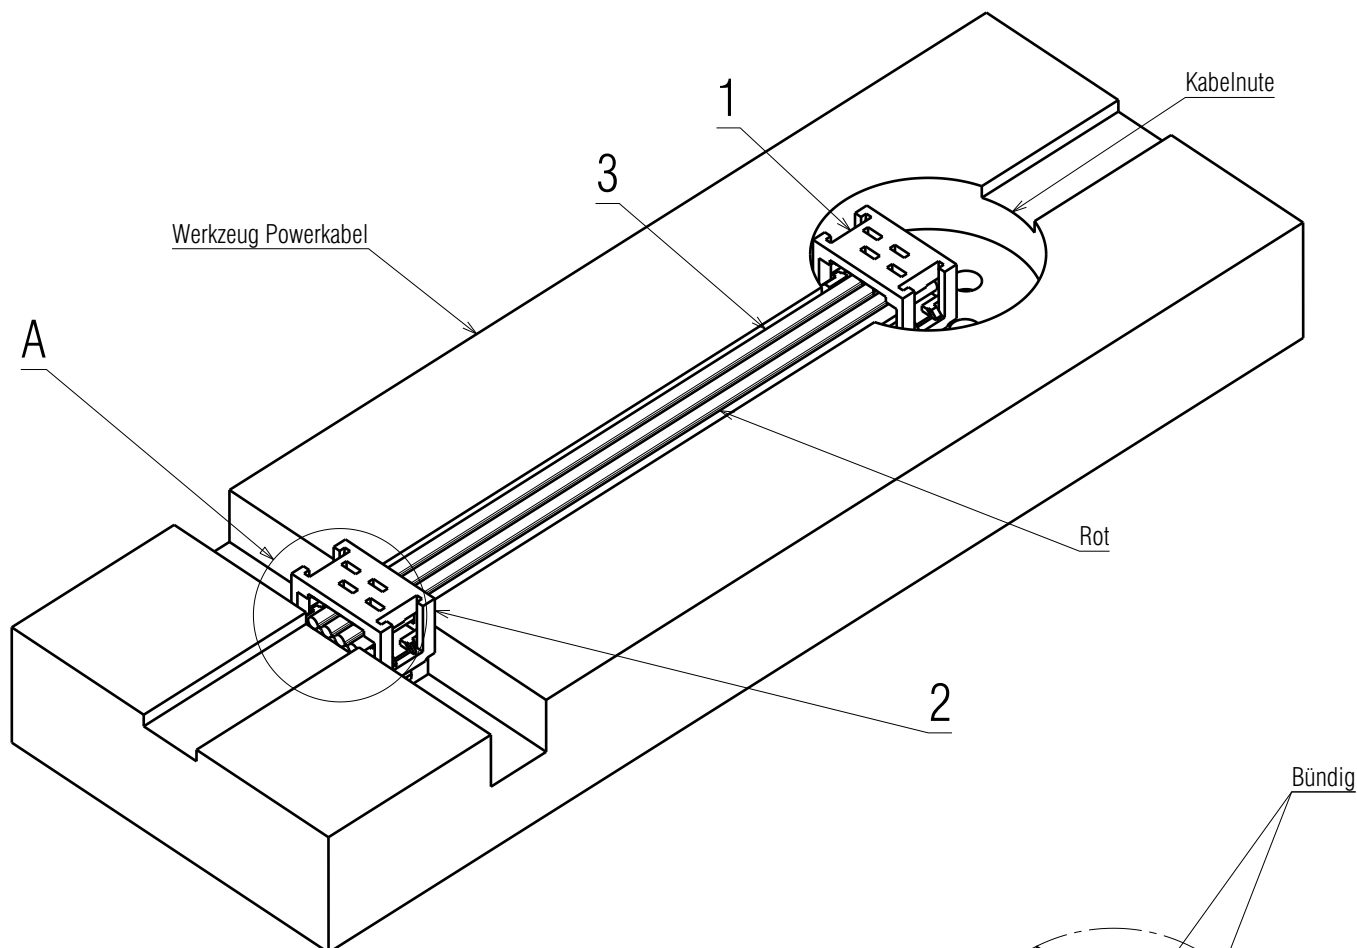

1. Das Powerkabel (Pos. 3) in die beiden Stecker (Pos.1 und 2) einschieben und in die Kabelnute legen
2. Darauf achten, dass das Kabel in der Längsrichtung bündig mit der Aussenkante des Kabelsteckers ist (siehe Detail A)
3. Unter einer Handpresse die beiden Stecker (Pos. 1 und 2) vorsichtig pressen bis sie einrasten (2 mal einrast Geräusch)

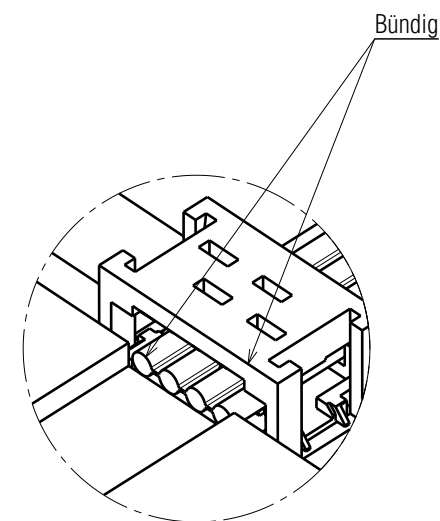

Detail A Vergrößerung
Maßstab: 4:1

| 3 | 1 | | PK0001 | Powerkabel | |
|---------------------------------------|-------|--------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 2 | 1 | | | Powerkabel Kabelstecker | |
| 1 | 1 | | PK002 | Powerprint komplett | |
| Pos. | Menge | Ein- heit | Sachnummer | Benennung/Merkmale | |
| And. | | | And. | Gezeichnet | A.Murtezani |
| | | | | E-Mail | afrim.murtezani@physik.uzh.ch |
| | | | | Tel. direkt | 044 635 57 11 |
| | | | | Datum | 25. Juli 2018 |
| Ohne sep.Stückliste | | | | Auftrags-Nr. | |
| Sep.Stückliste | | | | Ursprung | |
| Physik Institut Universität Zürich | | | | Ersatz für | |
| Winterthurerstrasse 190 8057 Zürich | | | | Anzahl Blatt | |
| Tel. 044 635 57 11 Fax. 044 635 57 04 | | | | Blatt-Nr. | |
| Sach-Nr. | | | | 3 | |
| Benennung | | | | 3 | |
| Montage Powerkabel | | | | Filename: | |
| AMC D-Serie | | | | Einlegen_Powerkabel | |
| | | | | | |